



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОФИЛЯ ТП 6 В 2 СЛОЯ

1

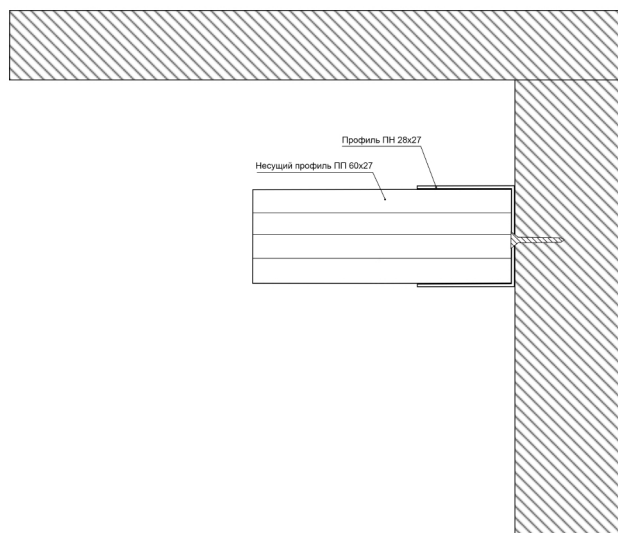


Установите несущий каркас к основному потолку.

2

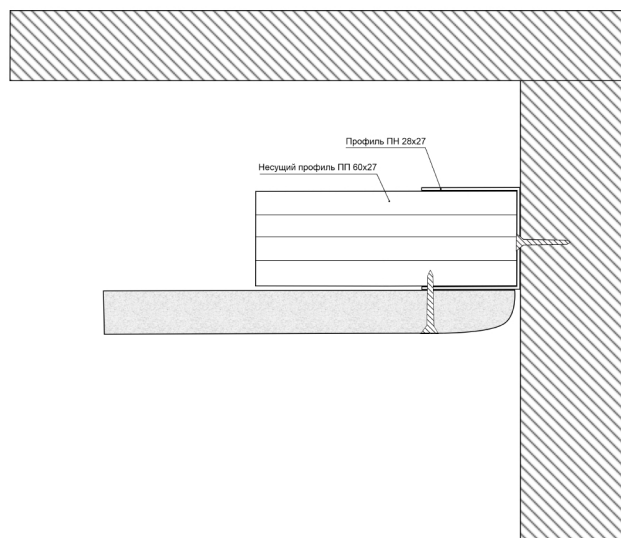


Установите верхний слой гипсокартона с отступом от стены от 2 до 5 мм.

3

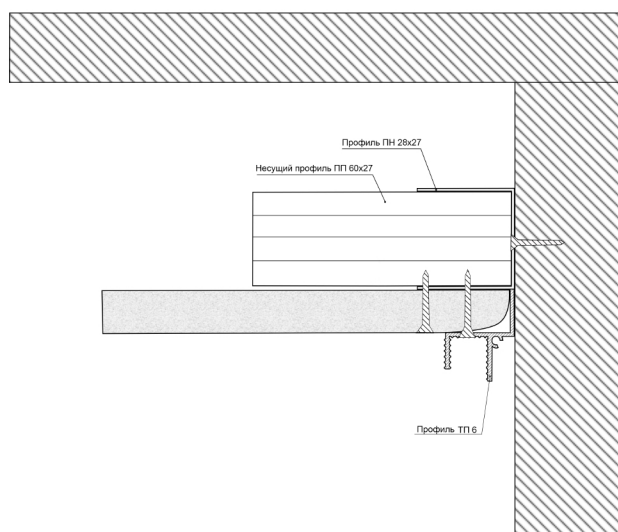

Установите профиль ТП 6 вплотную к стене, прикрутив его к каркасу через слой гипсокартона.

4

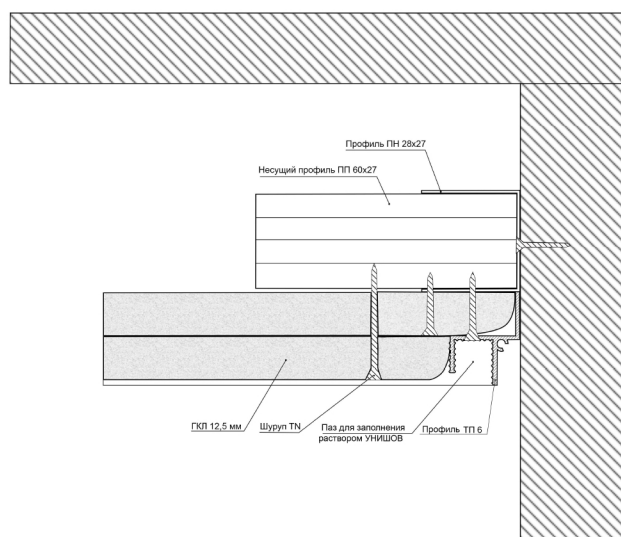

Установите нижний слой гипсокартона к несущему каркасу. Затем выполните отделочные работы (стеклохолст, шпаклёвка, покраска).